

リモコンの使用について


この度は、弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

付属のリモコンは Windows Media Center の操作に使用できます。

リモコンの形状、ボタンの配置等はモデルにより異なる場合がございます。

リモコンのボタン

- 1 一時停止**：オーディオやビデオトラック、および放映中または録画済みのテレビ番組を一時停止します。
- 2 録画**：選択したテレビ番組を録画し、ハードドライブに保存します。
- 3 再生**：選択したメディアを再生します。
- 4 巻き戻し**：メディアを3段階の速度で巻き戻します。
- 5 前に戻る**：メディアを7秒前または音楽トラックやDVDチャプターの先頭に巻き戻します。
- 6 スタート**：Windows Media Center のメインメニューを開きます。外部映像機器の使用中にこのボタンを押すと、PC モードに戻り Media Center が開きます。
- 7 戻る**：直前のウィンドウに戻ります。
- 8 矢印**：カーソルを動かして、操作や項目の選択を行います。
- 9 音量調節(+)**：音量を上げます。外部映像機器の使用中は、コンピュータの音量にも影響します。
- 10 ミュート**：コンピュータをミュート(消音)します。ミュートがオンの場合、画面に[ミュート]と表示されます。外部映像機器の使用中は、コンピュータがミュートされます(画面に文字は表示されません)。
- 11 音量調節(-)**：音量を下げます。外部映像機器の使用中は、コンピュータの音量にも影響します。
- 12 赤**：メニューの[赤]を選択します。
- 13 青**：メニューの[青]を選択します。
- 14 0 ~ 12、#、***：文字や数字を検索ボックスやテキストボックスに入力します。数字ボタンを押すごとに、異なる文字が表示されます。文字を選択するには[入力]ボタンを押します。
- 15 クリア**：直前に入力した文字を削除します。
- 16 番組表**：(Windows Media Center のみ) テレビ番組表を開きます。
- 17 オン/ オフ**：コンピュータの電力消費を抑えるスリープモードを開始する、またはスリープモードから復帰します。コンピュータの電源を切ることはできません。

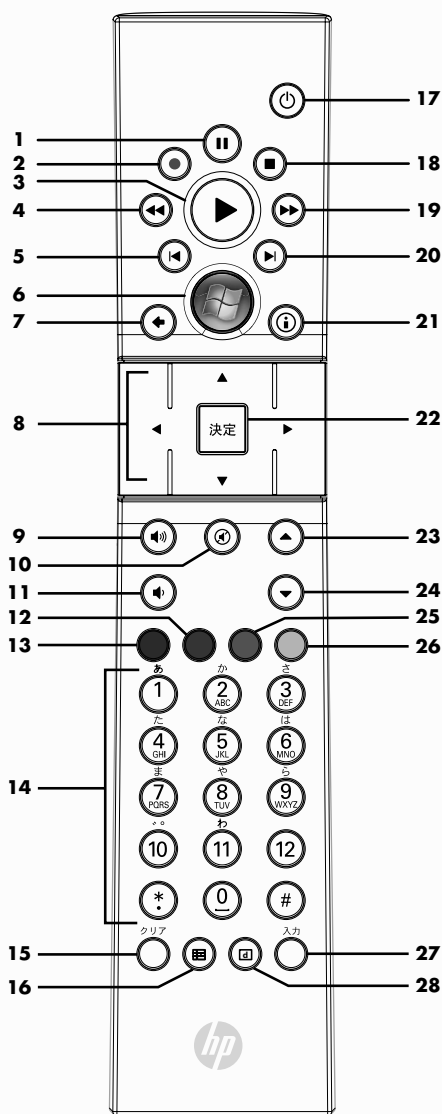

外部映像機器の使用中にこのボタンを押すと、PC モードに戻ります。再度ボタンを押すとコンピューターがスリープ状態になります。

- 18 停止：**再生中のメディアを停止します。
- 19 早送り：**メディアを 3 段階の速度で早送りします。
- 20 次に進む：**ビデオや放映中のテレビ番組を 30 秒進めるか、音楽トラックや DVD チャプターを 1 つ先に進めます。
- 21 i：**選択したメディアファイルの情報を表示し、その他のメニューを表示します。
- 22 決定：**機能やウィンドウオプションを選択します。[Enter] キーとして機能します。
- 23 チャンネル/ ページ(+)**：利用可能なオプションに応じて、テレビチャンネルを変えるかページを上に移動します。また、DVD の前のチャプターに移動します。
- 24 チャンネル/ ページ(-)**：利用可能なオプションに応じて、テレビチャンネルを変えるかページを下に移動します。また、DVD の次のチャプターに移動します。
- 25 緑：**メニューの[緑]を選択します。
- 26 黄：**メニューの[黄]を選択します。
- 27 入力：**機能、メニュー、またはウィンドウオプションを選択します。
- 28 データ放送：**地上デジタル放送を視聴中にデータ放送を表示します。

今後とも弊社製品をご愛顧くださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

日本ヒューレット・パッカード株式会社



647350-291

